
# PHILIPS

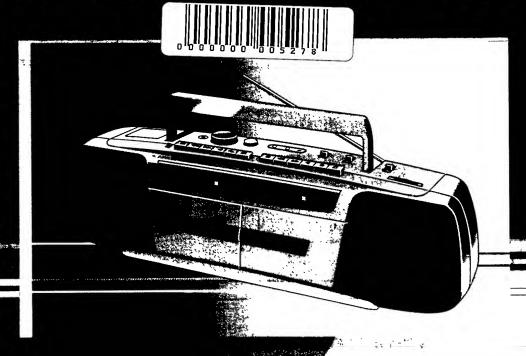



AW 7323 AW 7324


- Radio cassette recorder
- Radiocassette
- Radio-Cassettenrecorder
- ND Radiocassetterecorder
- Radiocasete
- Radioregistratore
- S Radiokassett
- SF Radionauhuri




**PHILIPS** 

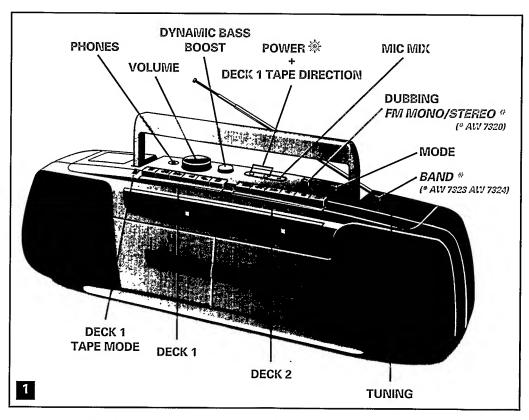


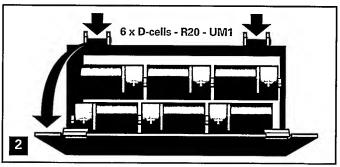


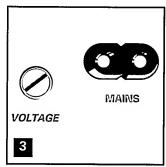



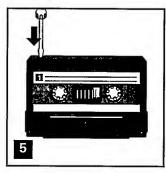

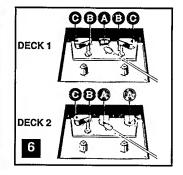

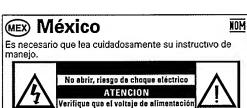

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

NOM

sea el requerido para su aparato

Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de: Consumer Electronics Factory, Philips Hong Kong Ltd.

declara, bajo su propia responsabilidad, que el eauipo: radiocasete portátil

fabricado por: Consumer Electronics Factory en: Far East

marca: **Philips** 

AW 7320 AW 7323 AW 7324 modelos:

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: Hong Kong, 01-01-1992

Firma:

Nombre: E. Law - Quality Manager

(E)

## Guarantee certificate Certificat de garantie Garantieschein **Identificatiekaart** Certificado de garantia Certificato di garanzia **Garantiheviset Takuutodistus**

Εγγύηση

Date of purchase - Date d'achat - Kaufdatum Koopdatum - Fecha de compra - Data da compra Data di acquisto - Købsdato - Kjøpedato Inköpsdato - Ostopäivä - Ημερομηνία αγοράς

Dealer's name, address and signature Nom, adresse et signature du revendeur Name, Anschrift und Unterschrift des Händlers Naam, adres en handtekening van de handelaar Nombre, dirección y firma del distribuidor Nome, indirizzo e firma del fornitore Nome, morada e assinatura da loja Forhandlerens navn, adresse og underskrift Återförsäljarens namn, adress och namnteckning Myyjän nimi, osoite ja allekirjoitus Όνομα/Επώνυμο αντιπροσώπου

Type plate

Year 19 Month Day

Dealer:

9146

#### INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction. Sa garantie contractuelle est de la responsabilité du point de vente.

Cette garantie qui peut vaner tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de service après-vente, doivent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance.

À cet effet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret Nº 87-1045 du 22 décembre 1987

Pour sa part, PHIUPS, soucieux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service

après-vente matériellement, par la formation, l'assistance technique, la fourniture de pièces. détachées.

financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points

de vente Rappel: Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et

suivants du code civil rélatifs à la garantie légale. Aucune garantie ne peut être mis en œuvre si la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation

Service consommateurs PHILIPS:

🖾 B.P. 49 - 77423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2

🟗 (16-1) 64 80 54 54 - Minitel 36 15 code: PHILIPS

SNC PHILIPS ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 760 833

#### GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Philips-Gerate sind Markenartikel, die mit größter Prazision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Höchstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät ward linen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sedigemäß bedienen und unterhalten. Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht auszuschließen. Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhandler, bei dem das Gerat erworben wurde. Falls ein Reklamationsfall eintritt, wenden Sie sich bitte unter Vorlage. des Einkaufsbeleges und des Geratepasses an Ihren Fachhandler

#### GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura La Philips comunque fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'ANIE.

Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di 6 mesi. Per aver diritto alla Garanzia è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore; inoltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la 'ricevuta fiscale' (o altro documento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione della data d'acquisto.

In caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza più vicino il cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica. Per informazioni rivolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips. Philips S.p.A., Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO, 12 1678-20026

#### CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

A Philips Portuguesa, SA, assegura ao comprador deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da data de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia. A Philips Portuguesa, SA, anula a garantia ao aparelho desde que se ventique ser a deficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos ca-sos em que apresente vestígios de ter sido violado, ajustado ou reparado por entidade não autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apre-

sentar rasuras ou alterações. A Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus Serviços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e riscos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do compra-

Nota: Para que o aparelho seja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que seja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendedor autorizado, aquando da sua aquisição.

Se sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe pos-sa dar, deve d'ingir-se a *Philips Portuguesa*, *SA*,

— *Outurela - Camaxide - 2795 LINDA A VELHA -* 12 418 00 71/9

- R. Eng. Ezequiel de Campos, 182 - 4100 PORTO - T 67 26 13

#### GARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

De er nu ejer af et apparat, hws konstruktion er baseret på erfanng og lang tids forskning. Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stadig kontrol. Alle henvendelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, der har udleveret og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemmelser tillige er anfort. Garantien er kun gældende i kobslandet.

De er nå eier av et apparat som er basert på lang tids forskning og erfaring De er na eier av et apparat som er ossert på tang tos forskning og effating Philips garanterer fot kvalteten, men hvis en feil skulle oppstå bes De ta kontakt med den forhandler som har utlevert og underskrevet garantibeviset. Garantien gjelder kun i kjøpslandet hvor de gjeldende garantibestemmelser må folges. Hvis De trenger ytterligere opphysninger utover de forhandleren kan gi Dem, kan De henvende Dem til: Norsk A/S Philips, Avd. Audio/Video, Sandstuveien 70, OSLO 6 - 22 02 - 68 02 00

#### TAKUU JA HUOLTO

Tämän tuotteen rakenne on pitkäaikaisen, kokemuksella tehdyn tutlumustyon tulos Jatkuvan en tuotantovaiheissa tehtävän laatutarkkailun vuoksi Philips takaa tuotteensa laadur

Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjältä tai alla o'evasta osoitteesta Oy Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESP00 - ₹ (358-0)-50261 🔁 Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESPOO

#### **GARANTÍA PARA MÉXICO**

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente venficado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de comora.

La garantiá ampara la reposición de las plezas defectuosas deb das a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesana para su reamplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva ponar en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido deb damante llenado en el momento de la compra del aparato

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Su usted tiene alguna duda o pregonta que no le pueda solupionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con *Oficinas Centrales de Servicio*, Av. Coyacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F.

**TX** 5-75-20-22 o 5-75-01-00

#### PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la for-

- 1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origan, así como la totalidad de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesari, para el reamplazo de las piezas defectuosas, por nuestros talleres autorizados
- 2. Esta garantía no cubrirá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del aparato, manifiesto mal trato o uso madecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos da los talleres autorizados Philips
- 3. Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigancia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuano, b en en los talleres autonzados Philips, a libre elección y enteno de ésta última
- Transcurrido un mes desde la fecha de adquis ción del aparato, todos los gastos da desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuardo con las tanías estableo das para este concepto
- En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta da la fecha de venta del aparato
- 6. En todo caso, el titular de la garantía tiena los derechos mín mos reconocidos por la Lev.

Titular (Comprador)...

Domicilio

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγος αντικαταστάσεως της δεν πρόκειται σε καμμιά περίπτωση να προκύψει. Αν όμως, παρ όλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρέχονται απο την Εταιρία δωρεάν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φωτοτυπία του, και το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς

Η εγγήση ισχύει για ΕΝΑ έτος, από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγήσηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Για ανωμαλία όχι από βλάβη της συσκευής, αλλά από φθορά ή βλάβη, που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος.

β. Για ανώμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της συσκευής.

Οταν ο αριθμός κατασκευτής της συσκευής έχει αλλοιωθεί. Για κεφαλές πίκ-άπ και μικρόφωνα.

Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο Η εργασία επισκευής γινεται ότα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης πρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπάνη. Κανένας αντιπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλαγής των όρων εγγυήσεως. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως, για κάθε πρόβλημα συντηρήσεως, επισκευής ή συμβουλής, σας συνιστουμε να αποτείνεσθε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας. Διεύθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS: 25ης Μαρτίου 15, 177 78 Ταύρος — 🛣 4894.911 Τσιμική 62, 546 93 Θεσσαλονίκη — 🛣 260 — 621

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM**

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided.

1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months pnor to the date of claim.

The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to acci-dental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair. Products sent for service should be adequately packed as no labelity can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed

Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased. Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Consumer Electronics. These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to Consumer Help Desk, Philips Consumer Electronics, 420 London Road, CROYDON CR9 30R, or to (081) 665 6350.

Please retain this card Produce if service is required

#### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND**

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its manufacture.

Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus. In case of failure ask your dealer for further information

If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to Philips Electrical (Ireland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh, DUBLIN 14, 22 69 33 55.

#### **GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State

law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-senes HiFi-systems: 12 months: Compact Disc Players: 12 months. Home Audio Systems. 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product

Note. Please retain your purchase docket to assist prompt service.

Conditions of this warranty

- 1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accor-

dance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive,
Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales

#### **GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND**

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your guarantee card.

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a penod of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

- 1. The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).

  2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty
- workmanship on the part of the manufacturer
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unautho-
- 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- 5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

  This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Phillips.

How to claim. Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact the Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd, ☑ P.O. Box 1041, AUCKLAND - ☎ (09) 605-914

#### GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

Wat wordt gegarandeerd?

Philips Nederland B.V. garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaamwijzing - binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricage- en/of materiaalfouten optreden

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die uithat appareat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is utv garantiebetrijs. U kunt alleen een beroep doen op de bobe utentinateneant is dr. garante tegen of effeging van de aankoop ben (factuur, kasselon of kwitante), in combinate met de identificatekaart, waarop typenummer en senanummer zijn vermed. Uit de aankoop bon dienen diudelijk de aankoop bat wie met de neam van de handelaar te blijken. Mocht hat noodzakelijk zijn deze documenten aan uw haald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of serienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaa'd, vervijderd of onleesbaar gemaakt.

· Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden vaj u aan bij stonngen earst nouvikeung de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst biedt, Kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparat e aanb eden

...en bij problemen?

Bij problemen omtent de garantie-uitvoening kunt u zich in verbir ding stellen met Philips Nederland B.V. Aldeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500 5600 VB EINDHOVEN (postzegel niet nodig), of 🟗 040-78 11 78.

#### GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In België en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebepalingen die in het door uw handelaar verstrekte garantiebewijs staan aangegeven

 Voor België: Indien u na de aankoop van een of ander Philips appareat prob'emon heeft met bijv de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en ind en da vardo'er die u deze apparaten verkocht heeft moeilijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schuftelijk in verbind og met onze dienst. 'Klanten Kontakt', de Brouckèreplein 2, 1000 BRUSSEL - 🛣 02/211 91 11

#### **GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG**

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre.

 Pour la Belgique: Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit alle notre sen le "Contact Clientèle", Place de Brouckère 2, 1000 BRUXELLES - TD 02/211 91 11

#### GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Gerate sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden Dieses Gerat wurd hinen gute Dieses leisten, sofern es sachgarung bedent und unterhalten wurd. Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlem nicht ganz auszuschließen. Im Falle eines Defektes wenden Sie sich bitte unter Vorlage das Einkaufsbaleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welcham Sie das Gerät envorben haben

#### **GARANTIE POUR LA SUISSE**

Les appareils Philips ont été fabriqués au mo, en de maténaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi. Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous senons reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chaz votre vandaur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant.

#### **GARANZIA PER LA SVIZZERA**

Gli apparecchi Philips sono prodotti con materiali di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in camb o di un accurato uso e manutenzione. Malgrado tutto i nostri sforzi, non è escluso che possano avvenire dei guasti, In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro fornitore spacializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto

#### **GARANTIE IN ÖSTERREICH**

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gezetz-lich geregelt. Zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches dient der Kaufbe-

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewahrleistungsverpflichtung Ihres Händlers für Neugeräte, die der Handel über die Osterre chische Philips Industrie GmbH bzw. Homy Vertriebsgribh bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer in nerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden.

Schäden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgamä-Ben Fremdeingnff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

Philips Zentrale Kundeninformation:

1101 WIEN, Triesterstraße 64, 22 0222-60101-DW 1620 oder 1563

6020 INNSBRUCK, Klostergasse 4, 75 05222-74694
 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, 75 0463-22397-DW 94

Philips Service-Organisation: — 1232 WIEN, Ketzergasse 120, ☎ 0222-8662-0

## imons (78)

## **Z**neuska ②

### **KÄYTTÖJÄNNITE**

Paristot

Avaa paristolokero (kuva 2) ja aseta lokeroon ohjeen mu-kaisesti kuusi paristoa, koko R20, UM1 tai D.

• Poista paristot, jos ne ovat kuluneet tai jos niitä ei pitkään

.ZVIAM štašnnštiil taan. Kun haluat käyttää laitetta paristoilla, irrota verkkojohto Paristojannite katkeaa heti kun laite yhdistetään verkkoviraikaan tarvita.

nite vastaa paikallista verkkojännitettä. Jos näin ei ole, ota Tarkista että arvokilpeen (laitteen pohjassa) merkitty jän-Verkkojannite

 Abdista taman jalkeen verkkojohto radionauhurin liitantään yhteys jälleenmyyjään tai huoitoon. Jos laitteessa on jännitieenvalitsin VOLTAGE (kuva 3), aseta Jas laimä paikallista veitkojannitettä vastaavaan asentoon.

pistoke on pistorasiassa. verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu MAINS (fig. 3) ja pistorasiaan. **Huom.** Toiminnanvalitsin MODE on kytketty toisiopuolelle,

## **TANNATILI**

yhdistäminen katkaisee kaiuttimien toiminnan. 3,5 mm:n pistokkeella varustetuille kuulokkeille. Pistokkeen Stereokuulokeliitäntä PHONES

### Mikrofonilitäntä MIC MIX

 voit vahvistaa omaa ääntäsi kaiuttimien kautta: aseta toiminnanvalitsin MODE asentoon TAPE ja paina dekin 1 tai 2 puny ✓ jen tekemistä asettaa äänenvoimakkuutta VOLUME nollaan. Hairitsevan kohinan valttämiseksi kannattaa ennen liitanto-3,5 mm pistokkeella varustetulle mikrofonille.

timista tai pienennä äänenvoimakkuutta VOLUME. Jos kuuluu vinkumista, siirtä mikrofoni kauemmas kaiut-voit sekoittas omas ääntäsi radiotoistoon tai kasettitois-toon (TAPE), Voit tallentas kaikki dekkiin Z. Säädä ääni säätimillä VOLUME ja DYNAMIC BASS BOOST.

#### OTTONAATSAVOIDAR

- WM/MA ist MA nootness nistilsv-30OM steets :0SET WA •
- -AR nootness nistilsv-3dOM stess: \$254 WA\ESET WA •
- DIO ja valitse saltoslue valitsimella BAND.

   Säädä ääni säätimillä VOLUME ja DYNAMIC BASS
- Vintă radioasema săstimellă TUNING. BOOSE
- (LA/SW ja PA/LW ei kaikissa malleissa).
- ULA-signaalin (esim. aseman läheisyydessä) vaimentamitelemalla antennin sopivaan asentoon. Liian voimakkaan esiin. ULA-kuuluvuutta voit parantaa kääntämällä ja taivut-- ULA-vastaanotossa (FM) teleskooppiantenni vedetään
- Lyhytaaltokuuntelua (SW) varten teleskooppiantennin tutennia ei tarvitse vetää esiin. Kuuluvuuden parantamiseksi antenni voidaan suunnata kääntämällä koko vastaanotinta. seksi saattaa olla tarpeen työntää antenni osittain sisään. – Muita aaltoalueita, KA ja PA (AM/MW ja LW), varten lait-teessa on sisäänrakennettu antenni, joten teleskooppian-
- hairioita vaimentaa asettamalla radion asentoon MONO: • Jos heikko ULA-stereosignaali aiheuttaa häiriöitä, voidaan lee olla ulosvedettynä pystyasennossa. LA-vastaanottoa voidaan parantaa säätämällä antennin pituutta.
- MA nootness nistilev-AOOM stess: \*ASET WA\ESET WA -MONO. - NA 7320: aseta FM MONO/STEREO -valitain asentoon
- Tällöin ULA-ohjelma kuuluu (ja tallennu) monona.

  Seennossa TAPE/RADIO OFF eikä nauhurin painikkeita ole MONO.

painettu.

(DK)

## KASSETTATERGIVING

Spelning från däck 1 eller 2

• Ställ MODE-väljsren i läge TAPE.

• Tryck på EJECT ■ och lägg i en inspelad kassett (fig. 4).

• Tryck på EJECT ■ och lägg i en inspelad kassett (fig. 4).

 Unaters jjudet med kontrollerna VOLUNE och DYNAMIC
 ABASS BOOST. ¶qOT2 åq

For spelning från däck 1, ställ väljaren TAPE MODE i läge:

inget byte av spelriktning; spelar en kassettsida. Däcken

och TAPE MODE-väljaren hoppar till Z. Däcken stannar när den andra kassettsidan är färdigspelad rist iotsta kassettsidan tar alnı gudisa spelliktningen enkel tevetseting; spelat båda kassettsidorna en gång. 1911 tötsta kassettsidan tar alnı gudisa spelliktningen

Konfinuerlig reversering, spelar non-stop: däcken byter spelirktning så fort en kassettsida är färdigspelad.
 För däck 1, välj bandriktning med ►
 Tivck på PLAY ← så startar speliningen.
 Tivck på PLAY ← så startar speliningen.

gen tor dáck 1. På däck 1 kan man när som helst byta spelnktning med 🖜 indikatorn TAPE DIRECTION visar den aktuella spelnktnin-

standd. Genom att trycka ned en gång till oppnas kassett-Spelningen avbryts med STOP ■. Apparaten är då av-

Nar andlage uppnätts utlöses tangenterna.

Kontinuerlig spelning

Däck 1 spelar båda kassettsidorna och när kassetten är slut-

Ställ MODE-vallaren i läge TAPE.
 Inyck på båda EJECT-tangenterna ■ och lägg i en inspelad
 Inyck på båda EJECT-tangenterna ■ och lägg i en inspelad

kassett i vardera däcket (fig. 4).

Rassett i vardera däcket (fig. 4).

ning av båda kassettraidoma och välj spelirikrining med ♣.

• Tivck på däck 2:s PLVF ← Då startar däck i speliringen.

• Tivck på däck 2:s PLVF ← Då startar däck i speliringen.

Nár dáck 1 stannat, antingen genom autostoppet dá kasset-ten ár slut eller genom att man tryckt på ■ STOP, övertar

 Tryck på STOP mär spelningen skall avslutas. Apparaten dack 2 automatiskt spelningen.

ar då avstängd.

# <u>UNDERHÄLL</u>

.(a .git) månad, rengöra tonhuvudena 🕭 och bandföringar в 🕝 lantum, minst var femtionde speltimma eller en gång per Forsäkra dig om god ljudkvalité genom att med jämna mel-

Oppna kassettluckama med EJECT .

vár speciella rengöringsvátska. Anvand en bomullstopp fuktad med lite sprit eller med

Rengor tonhuvudena (ig. 6).
 Rengor torckrullerna (ig. 6).

sand samt mot hög värme, t ex i en bil parkerad i solen. Skydda apparat, batterier och kassetter mot regn, fukt, en rengonngskassett. For rengoring av enbart tonhuvudena 🔊 kan man använda

Typskylten sitter på apparatens undersida.

Dansk

Dette produkt overholder kravene til radio-interferens af Typeskiltet findes på undersiden af apparaten.

netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket og stbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede Bemærk: Netafbryderen MODE er sekundært indkoblet Europæisk Fællesmarked.

siddet i stikkontakten.

#### **KASETTITOISTO**

Tallennuksen toisto dekillä 1 tai 2

Aseta MODE-valitsin asentoon TAPE.
 Paina EJECT-painiketta 

 is aseta kasettipesään äänitetty

kasetti (kuva 4).

• Pikakelaus: Paina painiketta ← tai ▶. Pysäytä pikakelaus

• Pikakelaus STOP ■.

BOOST. Säädä ääni säätimillä VOLUME ja DYNAMIC BASS

ei vaihtoa, kun toistat yhden puolen kasetista. Dekki py-MODE asentoon: Toistaessasi dekillä 1 aseta vaihtotoiminnon valitsin TAPE

ran. Kasetin ensimmäisen puolen lopussa nauhan suunvalihto kerran, kun toistat kasetin molemmat puolet kersantyy nyt nauhan lopussa.

ta vaihtuu ja vaihtotoiminnon valitsin TAPE MODE hyppasaintuu ja vaihtotoiminnon valitsin TAPE MODE hyppasaintuu ja vaihtotoiminnon valitsin pysähtyy kasetin toisen puolen

C\_> vaihto jatkuvasti, kun toistat keskeytyksettä: dekki vaihtatas kaihta jatkuvasti, kun toistat keskeytyksettä: dekki vaihta sina nauhan lopussa.

• Valitse dekkiä 1 varten kulkusuunta painikkeella ♣.

• Psina PLAY-painiketta ♣, jolloin toisto alkas.

 Pysäytä toisto painamalla STOP-painiketta ■. Laitteen toikulkusuunnan. Dekin 1 kulkusuunta voidaan vaihtaa milloin tahansa painik-keella 4 F. Ilmaisimet TAPE DIRECTION näyttävät dekin 1

settipesa avautuu. minta katkeaa samalla. Kun painat painiketta uudelleen, ka-

(baitai dekin 1 keskeytymättömässä toistossa). kun nauha loppuu, nauhankuljetuspainikkeet vapautuvat

keen dekki 2 sloittaa toiston. Dekki 1 toistaa ensin kasetin molemmat puolet, minkä jäl-Peräkkäistoisto

 Paina molempia EJECT-painikkeita ■ ja aseta äänitetty ka-Aseta MODE-valitsin asentoon TAPE.

 Aseta dekkiä 1 varten vaihtotoiminnon valitsin TAPE setti molempiin kasettipesiin (kuva 4).

MODE asentron C, jos halust toistas kasetin molemmat puolet kerran ja valitse kulkusuunta painikkeella ►.
• Paina dekin 1 painiketta PLAY ◀ ja dekki 1 aloittaa toiston.

Heti kun dekki 1 pysähtyy (nauhan loputtua tai kun dekin 1

minta katkesa samalla. STOP-painiketta m painetaan), aloittaa dekki 2 toiston.

• Pvsäyrä toisto painamalla STOP-painiketta m. Laitteen toi-

#### ОТЮН

lein tai keskimäänin kerran koukaudessa. Puhdista kuvassa 6 näytetyt osat &®© 50 käyttötunnin vä-Varmistaaksesi korkealuokkaisen tallennuksen ja toiston

Avas kasettipesä painikkeella EJECT .

 Kostuts vanupuikko puhdistusspriihin tai magneettipäiden

puhdistussineeseen. • Pyyhi magneettipäät ♠ ja vetoakselit ®.

Pyyhi puristusrullat ( (kuva 6).

Oikeus muutoksiin varataan.

Magneettipäät 🚱 voidaan puhdistaa myös käyttämällä puh-distuskasettia, joka toistetaan tavallisen kasetin tavoin.

 Suojaa laite, paristot ja kasetit sateelta ja kosteudelta, älä Šigtä niitä pitkäksi aikaa liian kuumaan, esim. aurinkoon py-- Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa. säköityyn autoon.

on ohittanut magneettipäät.

.eetnellet

Tallenteen suojaaminen

-bajuike bajunn samalla itsestään.

katkesa samalla.

semmanpuoleinen kieleke. Nyt kasetin tälle puolelle ei voi

 Pysäytä kopiointi STOP-painikkeilla ■. Laitteen toiminta 

 Voit jättää välistä kopioimatta kappaleita painamalla dekin Aloria kopiornti painamalla dekin 1 PLAY-painiketta 
 kopiornti jatkuu myös, vaikka dekin 1 kulkusuunta vaihdekopiornti jatkuu myös, vaikka dekin 1 kulkusuunta vaihdetaan (automaattisesti tai käsin painikkeelila >>).

kasetripesään (kuva 4).

• Paina dekin Z painikkeita PAUSE II ja RECORD ●; PLAY ◆

• Paina dekin Z painikkeita PAUSE II ja RECORD ●; PLAY ◆

setti dekin 1 kasettipesään ja suojaamaton kasetti dekin 2 Paina molempia EJECT-painikkeita 

 ia aseta äänitetty ka-

Kopioitaessa olisi hyvä käyttää tuoreita paristoja tai liittää Kopioiminen - dekistä 1 dekkiin 2 (DUBBING)

Laitteen toiminta on katkaistu, kun MODE-valitsin on asennossa TAPE/RADIO OFF eikä nauhurin painikkeita ole

Pysaytä tallennus STOP-painikkeella ■. Kun painat paini-

PAUSE-painiketta II. Jatkaessasi tallennusta paina PAUSE-

Voit keskeyttää tallennuksen lyhyeksi ajaksi painamalla

◆ Aloita tallennus painikkeella RECORD ●; PLAY ◀ -painike

Yhdistä mikrofoni liitäntään MIC MIX ja aseta MODE-val-

ULA-lähetyksiä tallennettaessa on valittava MONO tai

Tallennuksen tarkailuääntä voidaan säätää säätimillä VO-LUME ja DYNAMIC BASS BOOST. Näiden säätimien asennot eivät vaikuta tallennukseen.

kunnin kuluttus, kun läpinäkyvä, magnetoimaton alkunauha

kasetin alussa ei nauhalle tallennu mitään ennen kuin 7 se-

Alä muuta kopiointinopeutta kopioinnin aikana.

NORMAL kun pikakopioit.

Aseta MODE-valitsin asentoon DUBBING.

Aseta DUBBING -valitsin asentoon:

ketta uudelleen, kasettipesä avautuu.

itsin oikeaan asentoon, katso 'LIITÄUNÄT'

XIM OlM steinofonism eunnellsT

 Valitse radiovastaanotto ja aaltoalue. Radio-ohjelmien tallennus

bieuia kielekkeita (kuva 5) ei ole poistettu.

neštrasti ellemes uunied

Aloitus ja lopetus

STEREO.

laite verkkovirtaan.

painettu.

Pidä kasetin suojattava puoli itseesi päin (kuva 5) ja irrota va-

Tallennus on sallittua ellei tekijanoikeuksia loukata. Valmistus

Aseta kasetti dekin 2 kasettipesään (kuva 4).
 Käyttä tallennukseen vain NORMAL-kasettia (IEC I), josta

Avaa dekin 2 kasettipesä painamalla dekin 2 EJECT-paini-

Tallennuksen aikana ei dekin 1 painikkeita tulisi painaa (paitsi p∟AY-painiketta ⊄ kopioinnissa).

## TALLENNUS (dekillä 2)